


## Описание программного продукта Орбита

### Окно авторизации менеджера

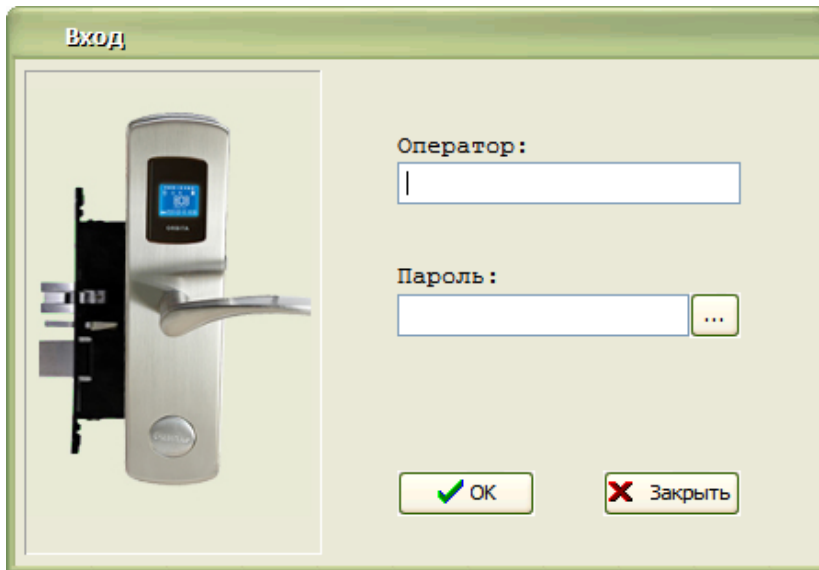


### Внешний вид программы




## Окно гостиничных номеров (номерной фонд)

SR, DR, LR – обозначают тип номера

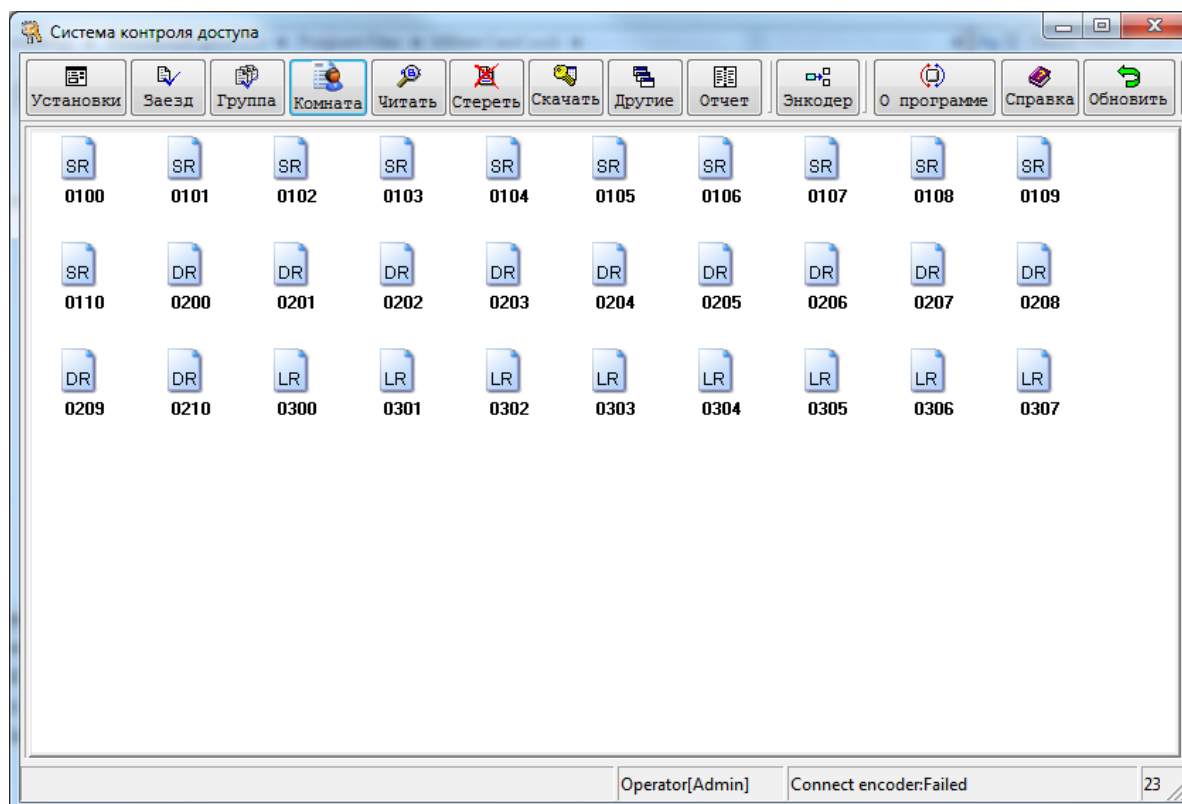


## Окно заселения гостя

Номера, этажи, тип комнаты, зоны горничных – заводятся в окне установки

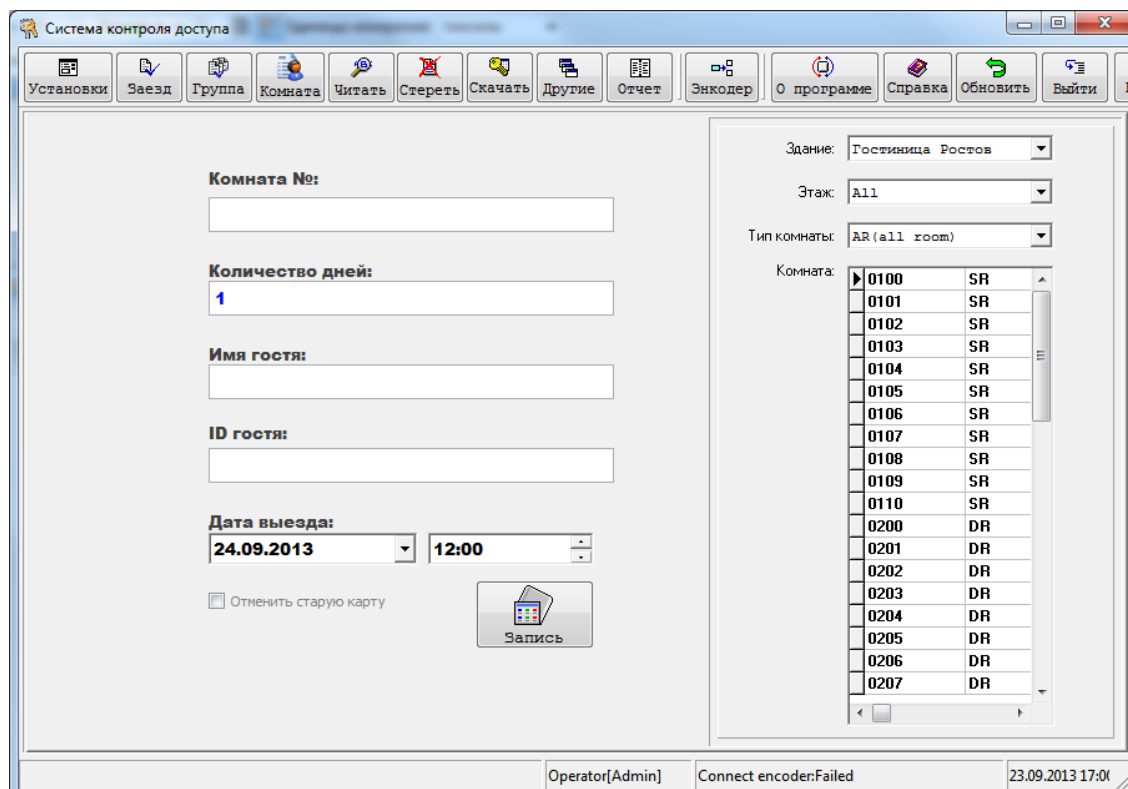


## Окно программирования карт замков

Справа панель типов карт, которые позволяет программировать данная программа

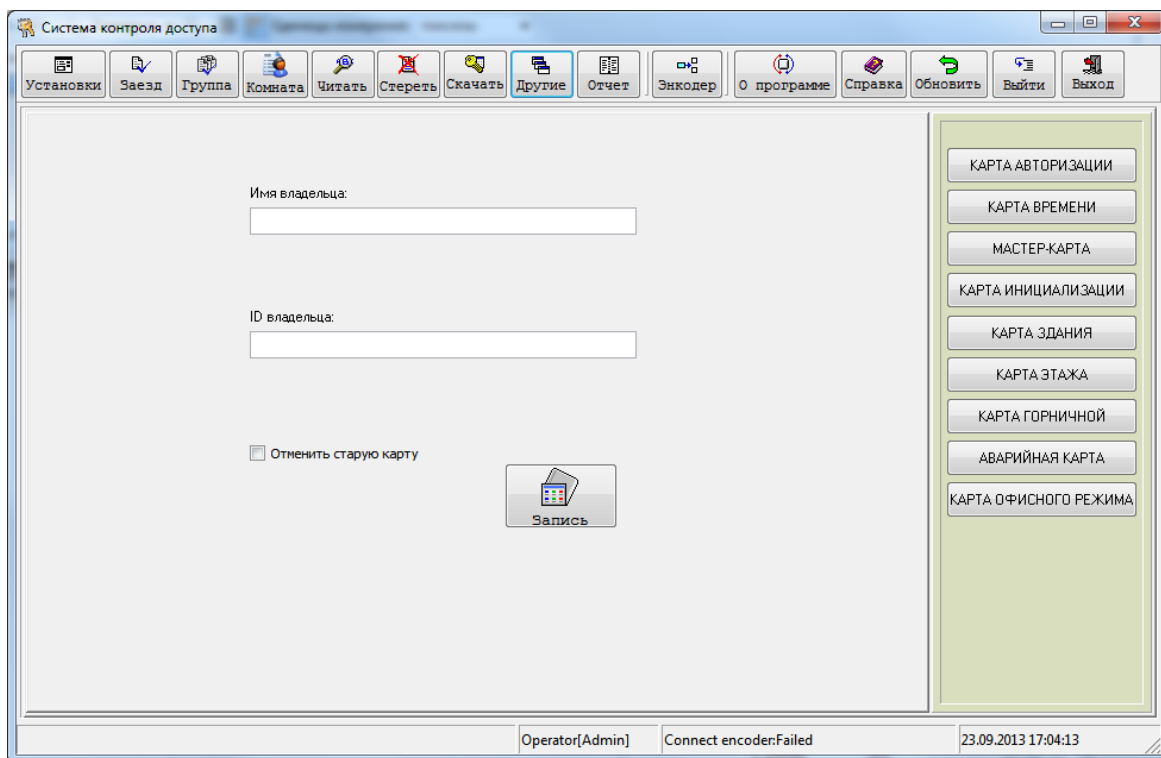

## Окно чтения информации с карты

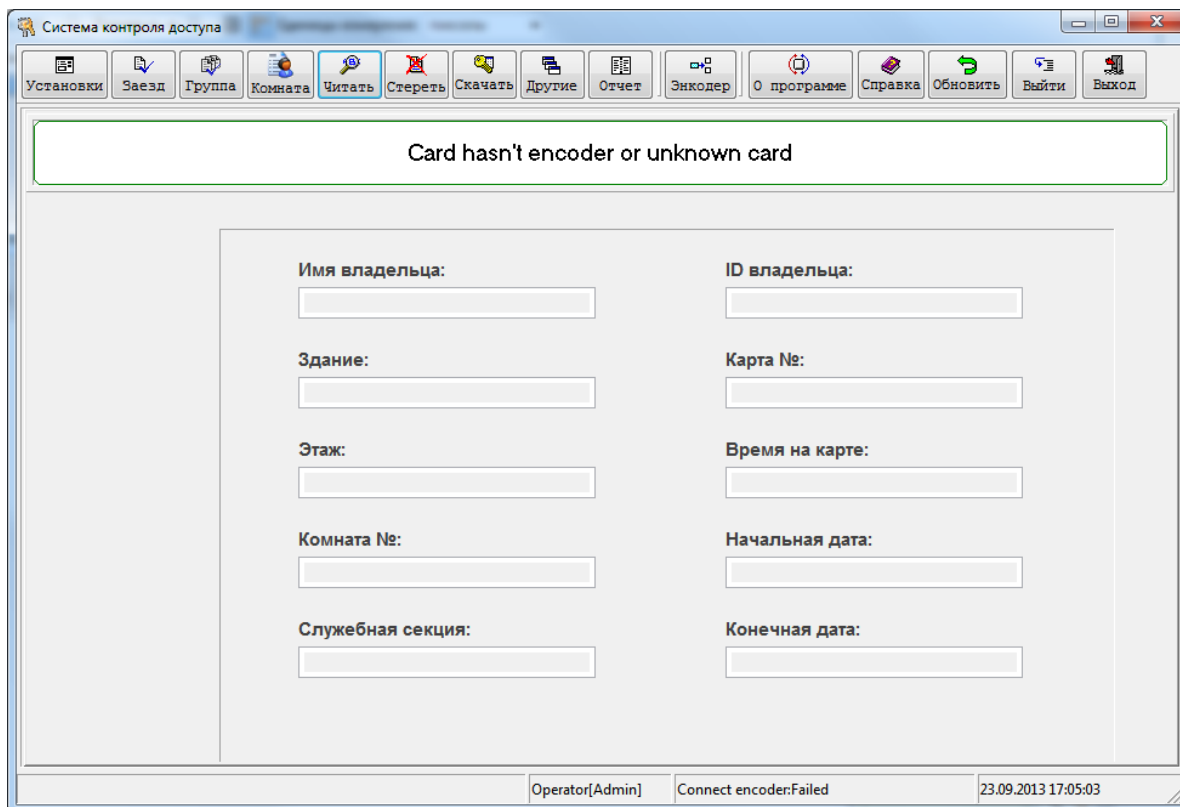

# Окно отчетов

Система контроля доступа

Установки | Заезд | Группа | Комната | Читать | Стереть | Скачать | Другие | **Отчет** | Энкодер | О программе | Справка | Обновить | Выйти | Выход

| Тип карты | Комната № | Карта № | Заезд | арый парс | Имя владельца | ID владельца | Дата заезда |
|-----------|-----------|---------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|
|           |           |         |       |           |               |              |             |

Тип карты:

Начальная дата:

↓

Печать

Запись

Operator[Admin] | Connect encoder:Failed | 23.09.2013 17:19:43